□10cm以上 •••••

.断熱材

. . . . .

### MD2607

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説 明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されて います。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

# 安全に施工していただくために

### ⚠警告

- ●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでくだ さい。**感電・火災・落下の原因**となります。
  - ・周囲温度が35℃以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
  - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
  - 粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、 **火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の過熱により、**火災の原因**となります。

#### **/\(\)注** 意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ♪器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落 下の原因**となります。
- ●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤作動などの原** 因となります。

#### ■取付方法 図は抽象化した共通図です

#### 1.取付け前の確認。

- ●器具重量や電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐え る様、取付け部の強度を確保してください。
- ●ロックウールなどの柔らかい天井には取付けないでください。
- ●棚に取付ける場合は、右図参照。

#### 2.天井に埋込穴(φ65mm)をあける。

### 3.ダウントランスの設置

- ●天井に開けた埋込穴から別売の専用ダウントランスを設置した後、トラン スリード線を埋込穴から出してください。
- ●ダウントランスの取扱説明書に従って正しく設置してください。

#### 4.器具リード線とトランスリード線を接続する。


- ●トランスコネクターを切断して、直接結線してください。その際、結線部 が器具に触れたり、熱の影響を受けないようにしてください。火災の原因 となることがあります
- ●送り配線を行う場合は送り用リード線をご使用ください。 送り灯数 50VA ---3~5灯、35VA --- 1~3灯
- ●ダウントランスから器具までの配線の全長は、巻き線タイプで3m以内、 電子タイプでは2m以内になるようにしてください。
- ●トランスと器具は100mm以上離してください。

#### 5.本体を取付ける。右図参照

- ●埋込穴に本体を押し込み、固定クギで固定してください。
- ●電球交換をしやすくする為、ソケットが見える向きに取付けてください。

### 6.付属の電球または、本体に表示してある電球を確実に取付ける。

- ●本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の 電球を使用すると、火災の原因となることがあります。
- ●裏面電球交換参照
- 7.カバーを取付ける。裏面カバーの脱着参照

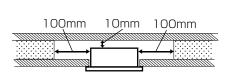


| 10cm以上

20cm以上<sub>1</sub>

断熱材·

*\_\_\_\_\_* 

棚にご使用の場合、器具と棚材は上記の寸法以上離し てください。器具上面は高温になりますので、材質に よっては変色・変質することがありますので、ご確認 の上ご使用ください。

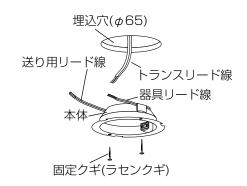

# 安全にご使用いただくために

### ⚠警 告

- ●器具や電球 (ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球 (ランプ) 交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球 (ランプ) を使用してください。指定以外の電球 (ランプ) を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

### **企注**意

- ●電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる ことがあります。
- ●電球 (ランプ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

### ■電球(ランプ)交換

### ※必ず電源を切ってから行ってください。

- ●電球の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、やけどや感電の原因となることがあります。
- ●電球交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。






### ■カバーの脱着

### 取付け


カバーのつめと本体の溝を合わせ、時 計方向に回して固定してください。

#### 取り外に

カバーを反時計方向に回して取り外してください。

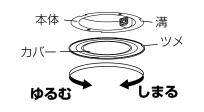

### ■照射制限

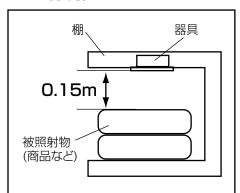

●電球と商品などの被照射物とは0.15m 以上離してください。商品の退色だけで なく、火災の原因となることもあります。

## ■器具の寿命

- ●照明器具には寿命があります。設置して 10年 (使用条件は 周囲温度 30℃、1日 10時間点灯、年間 3000時間点灯 です。)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行し ています。点検・交換してください。
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などでは寿命が 短くなります。

## ■器具の保証

- ●この商品の保証期間は 1 年間です。ただし、安定器は 3 年間です。ランプ・グロー点灯管等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログ及びホームページの最新版をご参照ください。
- ●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申 し入れください。
- ●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## ■器具の点検

●1年に1回は弊社ホームページ記載の「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専 門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続 けると、火災・感電・落下の原因になります。

## ■器具のお手入れ

●汚れを落とす場合は、必ず電源を切って行なってください。 **感電・やけどの原因**となります。石鹸にひたした柔らかい布 を、よく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シ ンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を かけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

#### お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556 福岡 092-431-7824

http://www.maxray.co.jp